




地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ


- 接続する機器側の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- よく使う操作は「**かんたん操作ガイド**」、使いかたや設定などの詳細は「**基本ガイド**」と「**ビエラ操作ガイド**」をご覧ください。
- 接続に使うケーブル類、コードなどは事前にご用意ください。別売のケーブルやコードについては、裏面の「**ケーブル・コード一覧(別売品)**」をご覧ください。

接続ガイドの見かた

- (👉 基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (❓ ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、ビエラ操作ガイドをご覧ください。

(例) ( ガイド501) …リモコンで     と押す。

- ➡ 信号の流れを示します。



いろいろな機器の接続 次ページへ

電源コードについて




電源コード

- 電源コードはすべての接続が完了してから差し込んでください。
- 電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の電源プラグを先に抜いてください。

TQBA0909
S0412-0

いろいろな機器の接続

必要な機器を接続してください。

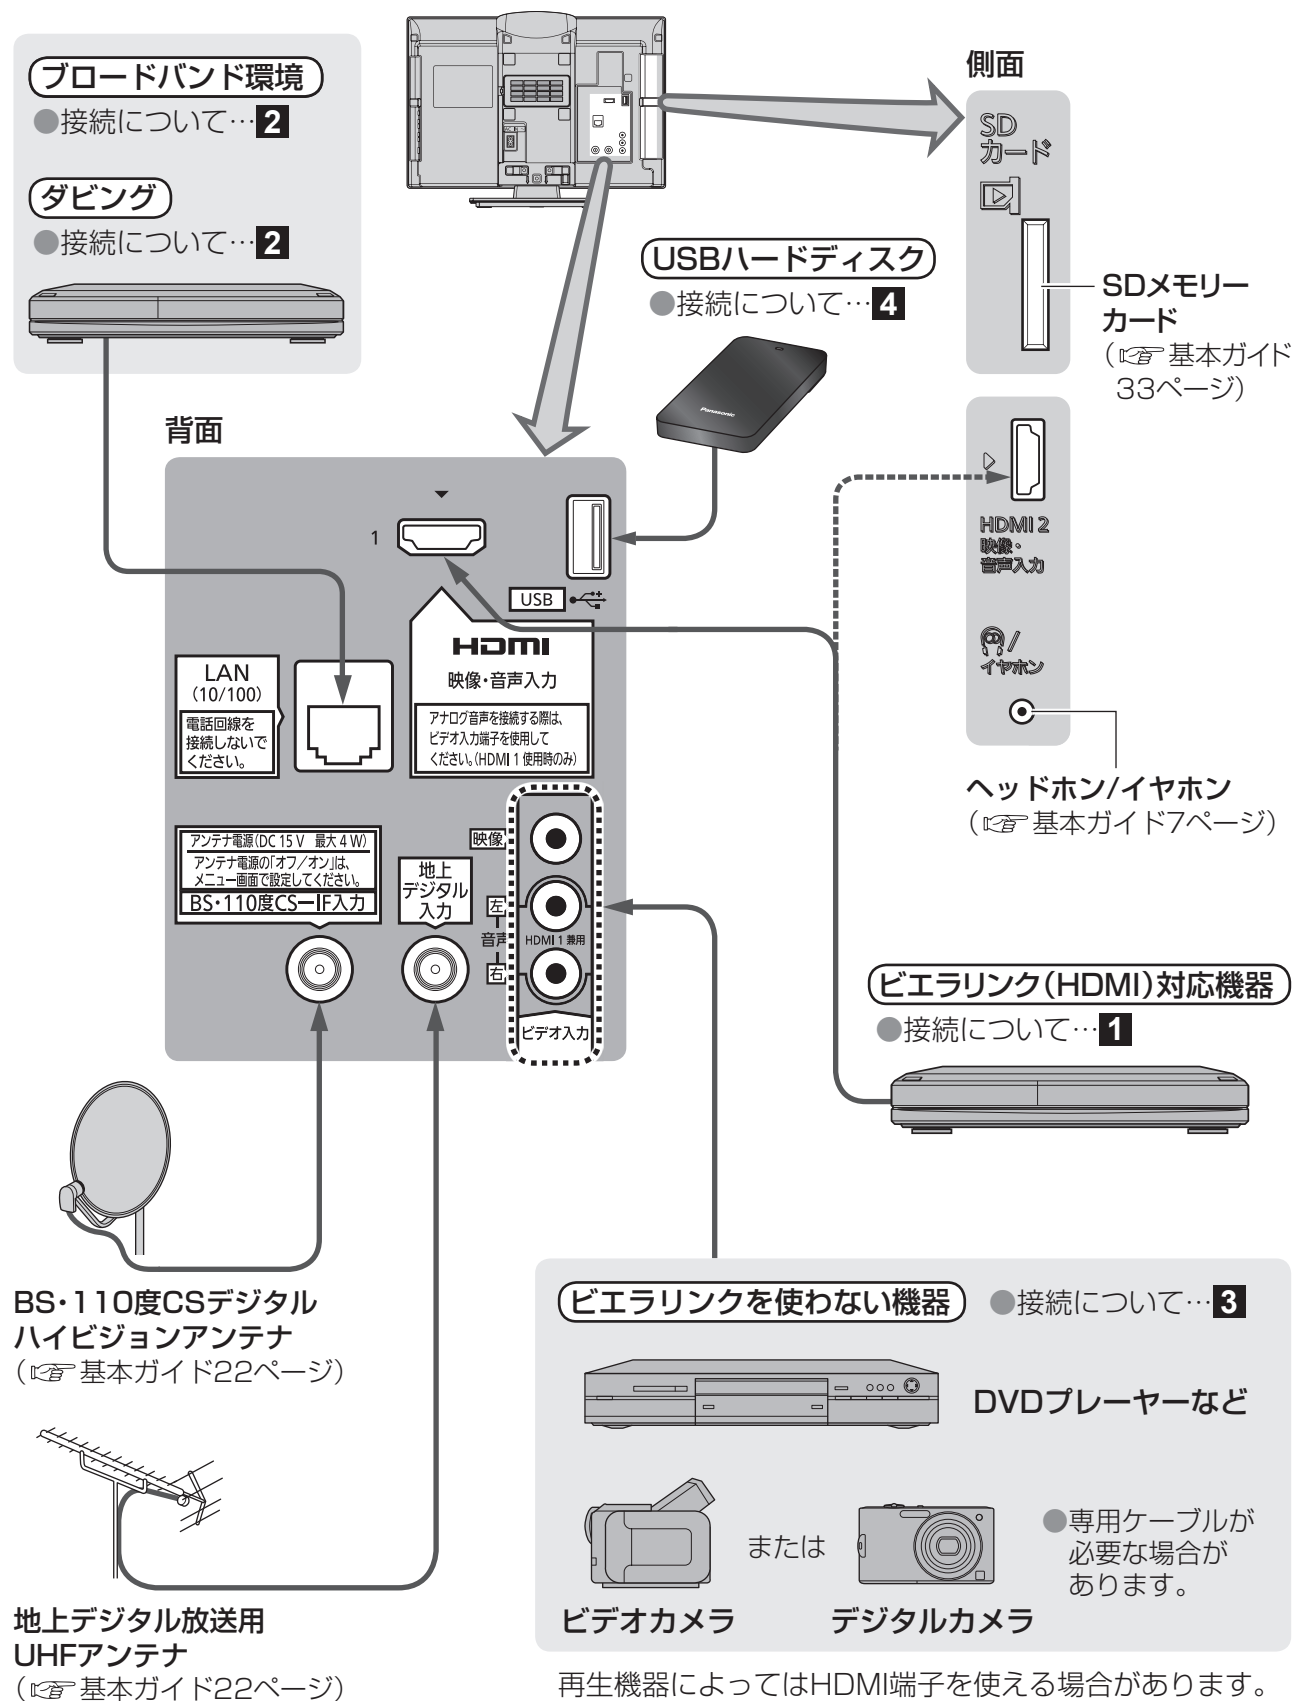


ビエラリンク(HDMI)対応機器を接続

1 ディーガなどの接続

- ビエラリンク(HDMI)を使う(👉 基本ガイド30ページ)
- HDMI端子について(👉 基本ガイド43ページ)

- ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器は、HDMI 1端子に接続してください。
- ビエラリンク(HDMI)で操作できるのは、各機器につき1台です。
同じ種類の機器を接続した場合、비에라링크(HDMI)で操作できるものは、番号の小さいHDMI端子に接続した機器のみです。

■ ビエラリンク(HDMI)で録画に使う機器を接続する

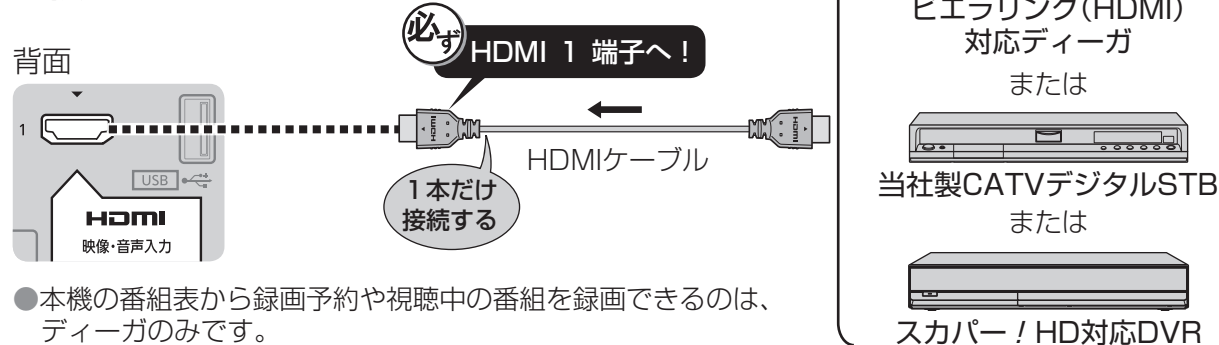

- 本機の番組表から録画予約や視聴中の番組を録画できるのは、ディーガのみです。

■ **ビエラリンク(HDMI)で再生のみできる機器を接続する**



- 本機で操作できるパソコンの最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/connect/index.html>
 (2012年4月現在)



側面
(よく取り外す機器は、側面のHDMI 2端子に)
(接続することをおすすめします。)



お知らせ

- HDMIケーブルは当社製を推奨します。
- HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。

接続後の設定


- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**必須**
(ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)

ブロードバンド環境、ダビング時の接続

●接続後は「かんたんネットワーク設定」を行ってください。(📖 基本ガイド45ページ)



2 ブロードバンド環境への接続、ダビング時の接続

- ブロードバンド環境への接続は、プロバイダーや回線業者との契約内容に基づいて接続してください。
(回線の種類は下欄参照)
- ダビング時の接続については、ディーガの取扱説明書もあわせてご覧ください。

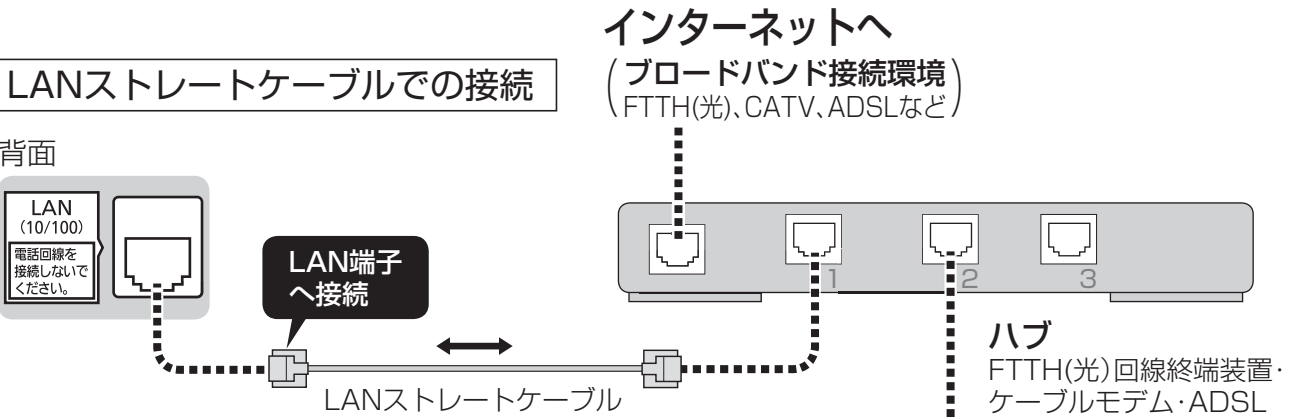

お知らせ


●ブロードバンド環境へ接続する際は、パソコンでの設定が必要になることがあります。

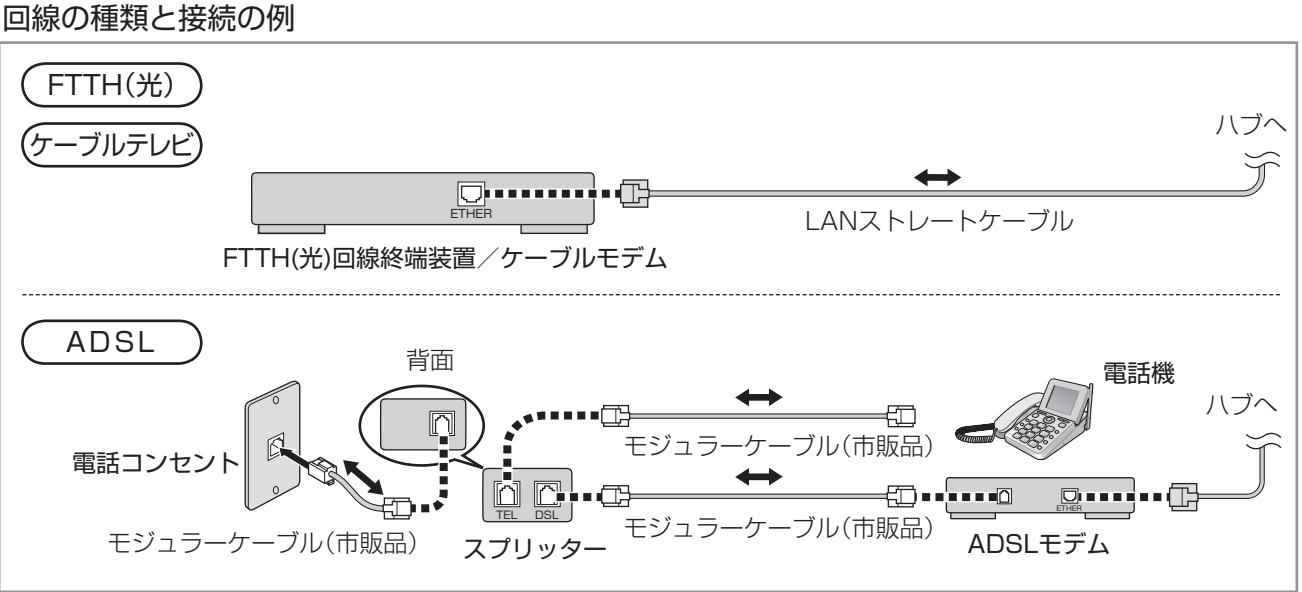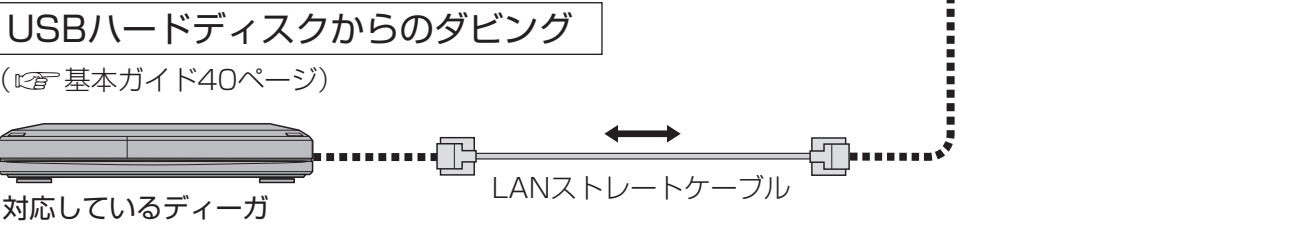


ビエラリンクを使わない機器の接続

3 再生機器(DVDプレーヤーなど)の接続

- ビデオ入力端子について(📖 基本ガイド43ページ)
 - HDMI端子について(📖 基本ガイド43ページ)
- ビデオ端子に接続する
- 接続する機器によっては、専用ケーブルが必要な場合があります。

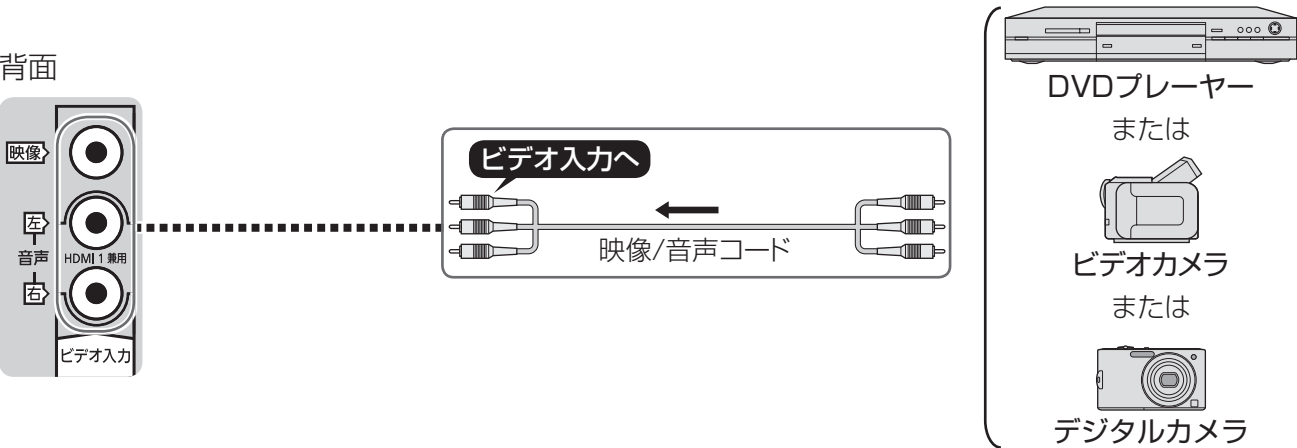

■HDMI端子に接続する

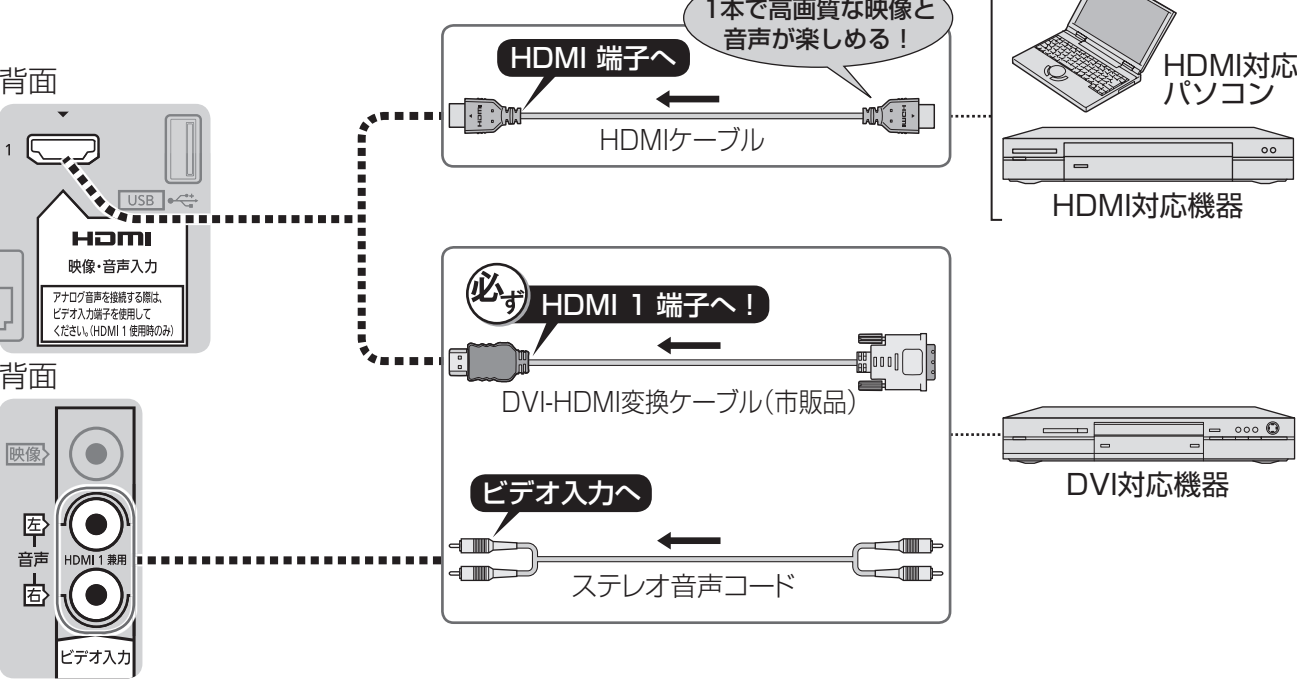


接続後の設定

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(📖 ガイド828)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには：外部入力スキップ設定「入力自動スキップ、HDMIスキップ」(📖 ガイド837)

USB機器の接続

4 USB機器の接続

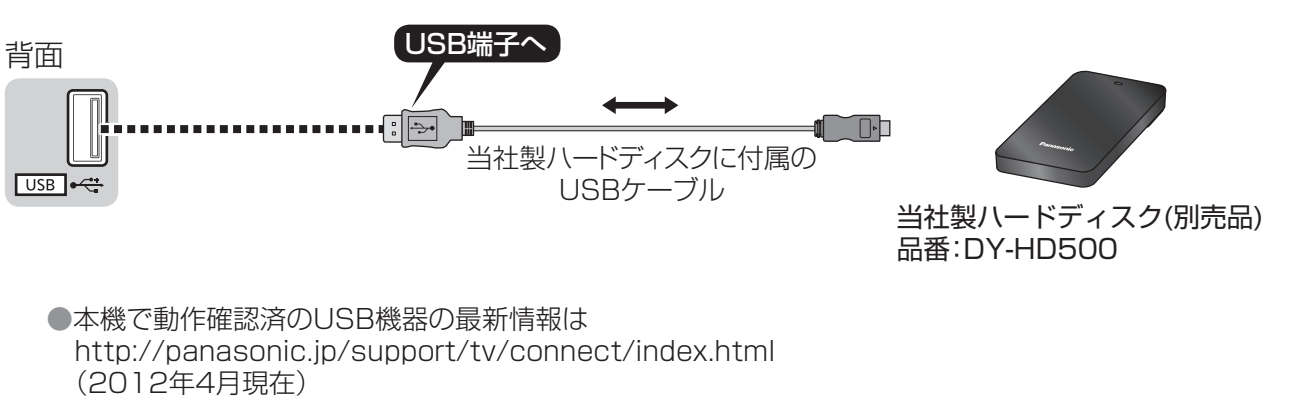

ケーブル・コード一覧 (別売品)

接続する機器に合わせてご用意ください。

- HDMIケーブル RP-CDHS30(3 m)など
- HDMIミニケーブル RP-CDHM30(3 m)など
- 映像/音声コード RP-CVP3G20(2 m)など
- ステレオ音声コード RP-CAP3G20(2 m)など

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話から
もお買い求め
いただけます。
http://p-mp.jp/cpm/